


コイン形標準扇形ノズル取扱説明書

スプレーノズルは、破損し易いので、
下記手順に従って取り付けてください。

I. 取付要領

1. スプレーノズル取り付け前には必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
2. スプレーノズルの取り付けには、市販のスナップリングプライヤーを使用してください。
3. ノズル取付用のネジ加工(M20x1)したパイプにスプレーノズルをねじ込みます。
4. パイプとノズル噴口面が同じ高さになる位置までねじ込み、噴霧方向を調整する。
5. パイプとノズルの接合部を位置決めするため2箇所ポンチ打ちする。
6. ねじ部を半田付けする。水を流して水漏れの有無と噴霧方向を確認する。
7. スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないでください。

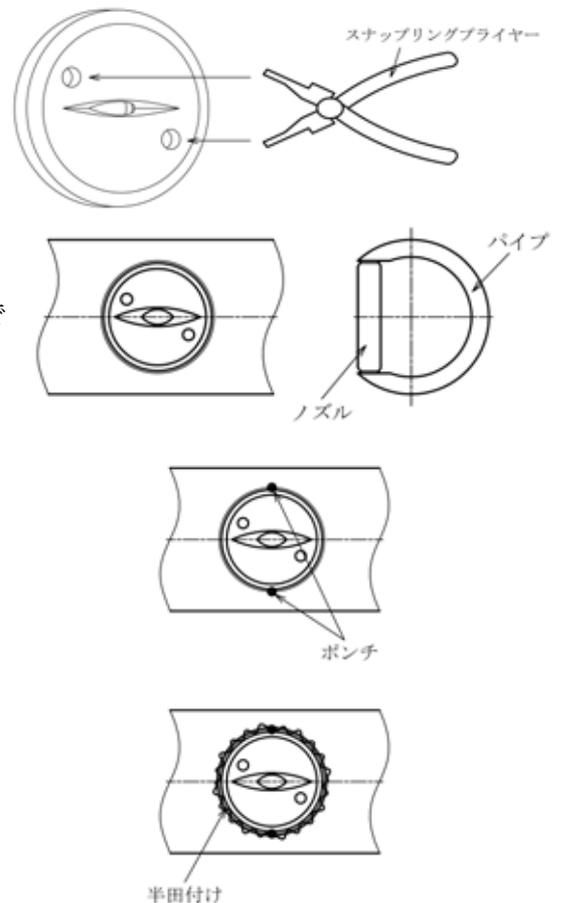

II. 取扱要領

1. 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認してください。
2. 噴口部に目詰まり等が発生している時には、パイプごと取り外してパイプにワイヤーブラシを入れ、ブラシを回転させて異物を取り除いてください。
3. スプレーノズルの噴口部を硬い物（釘、針金など）でつかないでください。

III. パイプサイズ

ノズルのネジが2山以上パイプにかかる必要があります。
65A×Sch40 (φ67.3、t=5) 以上を推奨します。