

ドライフォグ加湿ユニット

アキミスト

AKIMist®プレートナシキット

このたびは「AKIMist®プレートナシキット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

◎箱の中身をお確かめください。


1. AKIMist®本体(プレートナシキット付)
2. AKIMist®取扱説明書
3. プレートナシキット説明書(当紙)

◎プレートナシキット各部品名称


補用部品のご注文は名称と部品コードをお願いします。

区分	No.	名称	材質	部品コード
エア側	1	バルブ(赤)	ステンレス鋼316,304	#252318
	2	レギュレーター (圧力計付)	—	#140640
	3	ソケット	ステンレス鋼303	#410223
	4	カブラ(ソケット)		#12226
	5	カブラ(プラグ)		#12234
液側	6	バルブ(青)	ステンレス鋼316,304	#252319
	7	ソケット	ステンレス鋼304	#147408
	8	チューブ継手(エルボ)		#130693
	9	チューブ	ナイロン	#18582
	10	チューブ継手(エルボ)		#130693
	11	液カブラ(ソケット)	ホリアセタル	#15778
	12	液カブラ(プラグ)	ステンレス鋼303	#216627

※ No.5・No.12 は AKIMist®の本体の付属品です。

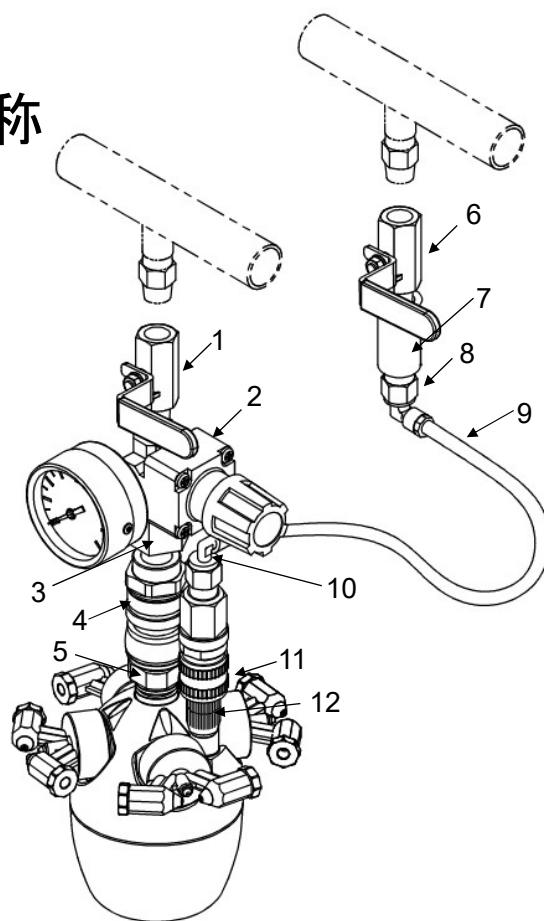

取付け方法

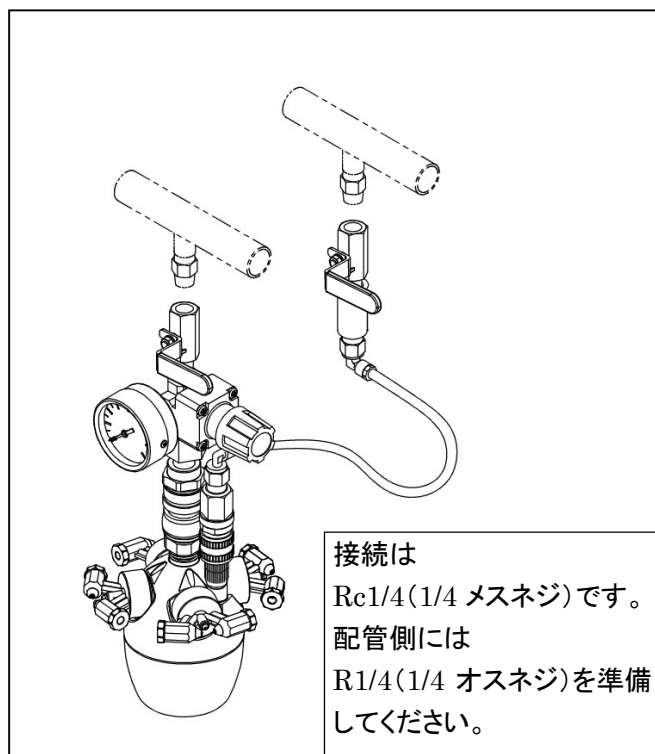

⚠ ご注意

- ・AIR（空気）と LIQUID（水）の配管を間違えないように気をつけてください。
- ・高所取付作業中は、頭上等に落ちないように特に気をつけてください。
- ・バルブの取手が従来品より約 26mm 長い為、作業スペースに気をつけてください。
- ・各部品が損傷した場合などお問い合わせの際は、部品コードを参照してください。

ご使用方法 （カッコ内の数字は表面各部品名称に対応しています）

①AIR（空気）側のカプラ（4, 5）と LIQUID（水）側のカプラ（11, 12）を外す。

- * LIQUID（水）側のカプラは液カプラソケット（11）のカバー（黒色）部分を液カプラソケット（12）の方向へ下げると外れます（図1参照）。

②バルブ（1および6）にそれぞれエア、水の配管を接続する。

- * エア、水とも管径は 1/4 インチです（推奨トルク 15N・m）。

③エアと水のカプラをそれぞれ接続する。

- * カチッと音がすると接続完了です。

LIQUID（水）側のカプラは右図の矢印で示したジョイント部分が、カバー（黒色）部分に隠れてカチッと音がするまで押し込んでください（図2参照）。

④バルブ（1および6）を開き、レギュレーター（2）を調節してエア圧力を設定する。

- * 圧力計に表示されている範囲内でご使用ください。
- * AKIMist® の使用方法については、同梱の AKIMist® 取扱説明書をご覧ください。

