

株式会社いへけうら 西脇市堀工場

広角扇形ノズル(YYP,LYYP)取扱説明書

スプレーノズルは、破損し易いので、
下記手順に従って取り付けてください。

I. 取付要領

- スプレーノズル取付け前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
- スプレーノズルのネジ部、または取付配管ネジ部には、シール剤、シールテープ等を使用してください。
- スプレーノズルの取付け時には、噴霧方向に注意して取り付けてください。
- スプレーノズル締付け時には、金属製の場合は、手締めした後2~3回転の増し締めをして位置決めしてください。
(推奨締付けトルクは表1参照)
なお、樹脂製の場合は、手締め後、適切な工具にて軽く増締めしてください。
- スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないでください。

シール剤、またはシールテープ等を
使用してください。

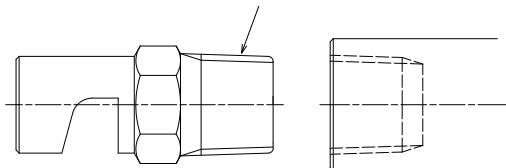



表1. 推奨締め付けトルク(金属製の場合)

ネジサイズ	推奨締め付けトルク(N・m)
1/8	8
1/4	15
3/8	20
1/2	40
3/4	60
1	100

II. 取扱要領

- 噴口部に目詰まり等が発生していないか、定期的に確認してください。
- 噴口部に目詰まり等が発生している時には、ノズルを配管から取り外し、柔らかいブラシ等で異物を取り除いてください。
- スプレーノズルの噴口部を硬い物(釘、針金など)でつつかないでください。

NO

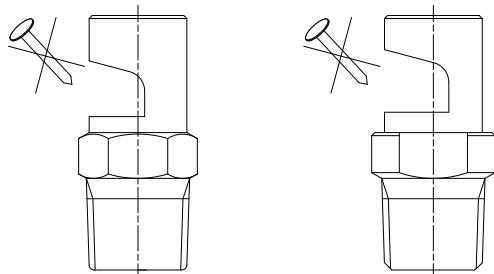

*ノズル形番により、上図とは形状が
異なる場合があります。